

UNEE

**COFRE DIGITAL
UNEE SMART KEYPAD
UCDSK**

SUPRIMENTO DE ENERGIA

- Abra a porta.
- Insira 4 pilhas AA no compartimento de bateria e tampe o compartimento.
- Substitua 4 pilhas novas posicionando-as na maneira indicada pelos sinais "+" e "-".

ATENÇÃO: Se o display mostrar "LOBATT" durante a operação, significa que as pilhas estão fracas e você deve substituir a nova pilha.

ABRIR A PORTA

O código inicial de cliente é "123456", o código mestre é "00112233".

1. Abra a porta com o código do cliente

Abra o compartimento inserindo qualquer código de 6 dígitos personalizado anteriormente.

Por ex.: O código é 123456.

- Digite os números "123456",
- O display mostra "OPEN" e a porta do compartimento se abre automaticamente.
- Se for inserido o código errado, o display mostra "Error1". Se for inserido o código errado três vezes seguidas, a trava elétrica entra em modo de trava automática por 5 minutos. Após 5 minutos, a operação poderá ser retomada.

ATENÇÃO: Se inserir o código errado, pressione "" para apagar e insira novamente o novo código.*

2. Abrir a porta com o código mestre

- Com a porta fechada, abra o compartimento com o código mestre.
- Não pressione nenhuma tecla durante a contagem regressiva de "9-1". Quando terminar a contagem, a porta da caixa se abre

automaticamente e o código do cliente aparece no display.

FECHAR A PORTA

- Pressione qualquer código de 6 dígitos, em seguida pressione a tecla "#", o display mostrará "CLOSE" e o código novo.
- A porta trava automaticamente.

DEFINIR CÓDIGO

1. Definir código do cliente

- Digite o código de 6 dígitos que quiser, pressione "#" para fechar a porta.
Por ex.: O código é "123456".
- Digite "123456".
- Pressione a tecla "#" e aparecerá no display "CLOSE".
- Em seguida aparecerá o código definido "123456" e a porta se travará automaticamente.

ATENÇÃO: Pressione "" durante a inserção para apagar e inserir novamente.*

2. Definir código mestre

- Digite o código mestre.
- Pressione a tecla "#" durante a contagem regressiva de "9-1", insira qualquer código de 8 dígitos. Quando aparecer "GOOD", a definição foi concluída com sucesso.

ABRIR EM EMERGÊNCIA

Quando o circuito elétrico interno não funcionar ou o código de abertura for esquecido, a chave de emergência pode ser usada para abrir a porta. Remova a tampa da trava de emergência, em seguida gire a chave de emergência no sentido anti-horário para abrir a porta.

DEFINIR DATA E HORA

- Com o compartimento fechado, abrir com o código mestre.
- Pressione a tecla "*" durante a contagem regressiva de "9-1",

defina ano, mês, dia, hora e minuto.

- Os "*" a seguir são os campos a inserir.

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Ano: "YE**" | mês: "ON**" | dia: "Da**" | Hora: "HO**" | minuto: "IN**" |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|


Por ex.: 20:45, 16 de setembro de 2025

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| YE25 | ON09 | DA16 | HO20 | IN45 |
|------|------|------|------|------|


- Se a inserção for concluída com sucesso, o display mostrará "GOOD", a hora foi alterada.

- Se for inserida de forma errada, o display mostrará "BUG" e a hora não foi alterada.

ESQUEMA DO PAINEL

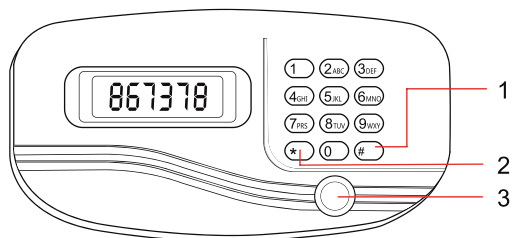

1. Tecla Enter
2. Tecla Delete
3. Tampa entrada de Emergência

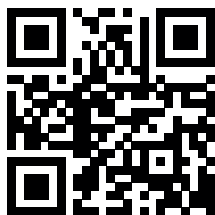

UNEE

COFRE DIGITAL
UNEE SMART KEYPAD
UCDSK