

Fechadura não fecha automaticamente


- A: A bateria está esgotada
- B: o modo bloqueio automático não foi selecionado
- C: a porta foi fechada na posição incorreta

UNEE

Fechadura Digital Unee Bio Glass Slide

UFDPVS-BLK (PRETA)

UFDPVS-SLV (PRATA)

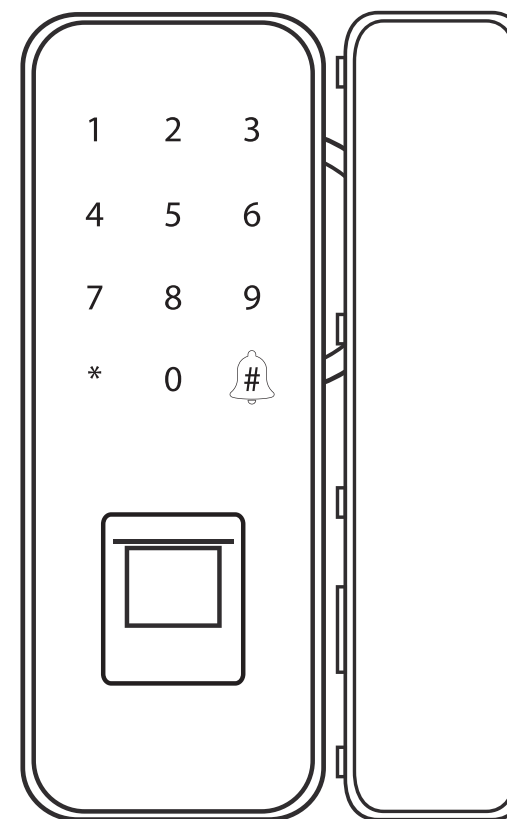

UNEE

Importado por UNEE
Rua do Ouvidor, 121/23o andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ
SAC: (21)3993-1868 - www.uneec.com.br



ACESSE O NOSSO CANAL DO YOUTUBE
E CONHEÇA MAIS PRODUTOS DA UNEE.

SUMÁRIO

1- Prefácio.....	1
2- Diagrama da fechadura	3
3- Tamanho da Fechadura.....	4
4- Características do produto.....	4
5- Parâmetros técnicas.....	5
6- Guia de instalação.....	5
7- Funções e Configurações.....	7
8- Lista de Configuração.....	9
9- Falhas comuns e solução de problemas da fechadura.....	11

PREFÁCIO

Obrigada por adquirir esta fechadura digital conosco.

Para que você possa utilizar a fechadura corretamente, por favor leia as instruções cuidadosamente antes de instalar e utilizar o produto pela primeira vez.

Este manual mostra as especificações e configurações reais desta fechadura digital.

Caso você não siga as instruções para instalar esta fechadura, ou permita que pessoas não habilitadas realizem qualquer tipo de reparo ou mudança no produto, resultando em danos; este produto perderá a sua garantia.

FALHAS COMUNS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA FECHADURA

Biometria/Senha não desbloqueiam a fechadura

Razão

A: a bateria está esgotada

B: Outra razão

Opções de solução

Desbloqueio pela bateria de emergência

Entre em contato com o fabricante

Cancelar a configuração de biometria/senha/cartão

Razão:

Algum cartão foi perdido ou senha esquecida

Opções de solução

Deléte o número correspondente (ver o tópico “Deletando usuários”)

Incapaz de realizar a leitura da biometria/senha/cartão

Razão:

A: O dedo está enrugado

B: A superfície de leitura da biometria está arranhada ou suja

Opção de solução:

A: limpe o dedo antes de realizar a leitura da biometria

B: Limpe a superfície de leitura da fechadura

C: Entre em contato com o fabricante

Não consegue adicionar uma nova biometria/senha/cartão

Razão:

A:Falta autorização do administrador

B: A capacidade de usuários está cheia

C: Erro na operação do equipamento

Opções de solução:

A: Insira o login de administrador correto para autorização

B: Delete alguns números

C: Entre em contato com o fabricante

- **Modo simples:** Desbloqueia a fechadura com apenas 1 opção de entrada
- **Modo combinado:** desbloqueia a fechadura com 2 opções de entrada que podem ser : senha + cartão/senha + biometria / cartão + senha / cartão + biometria / biometria + senha / biometria + cartão Modo de desbloqueio : 1 modo simples 2 desbloqueio combinado

Travamento manual

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 3
- Pressione 2 para habilitar o travamento manual (ao habilitar este modo, a fechadura fará a abertura normalmente, e o fechamento deverá ser manual)

Habilitando/Desabilitando o guia de voz

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 3
- Pressione 3 para as opções de configuração de voz . Pressione 1 para habilitar as configurações de voz, e 2 para desabilitar as configurações de voz .

-**Voz Habilitada:** Selecionando essa função a fechadura ira lhe auxiliar no passo a passo de utilização através do guia de voz.



-**Voz Desabilitada:** Selecione esta função e o guia de voz será desabilitado. As configurações podem ser realizadas normalmente (quando a fechadura for desligada, o guia de voz voltará a operar normalmente

CONFIGURAÇÕES DE AJUSTE


- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 4

*Você pode acessar esta função quando a lingüeta não alcança a posição de fechamento desejada. A fechadura irá mover a lingüeta algumas vezes para ajustar seu fechamento.

DIAGRAMA DA FECHADURA

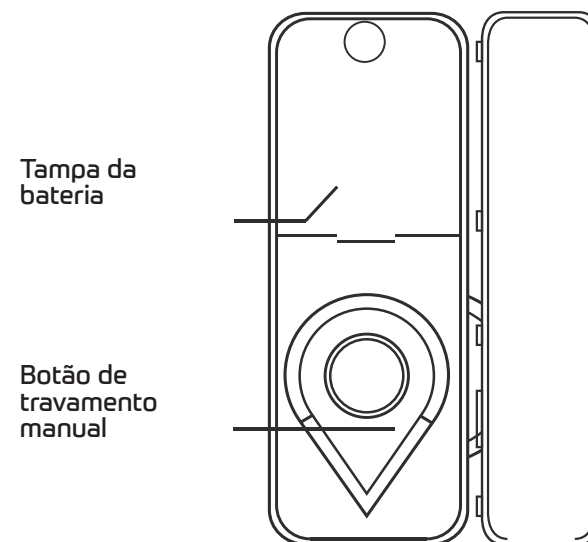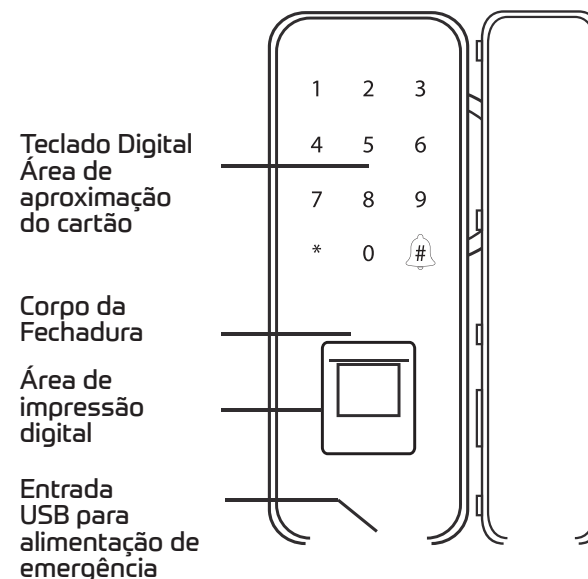

TAMANHO DA FECHADURA

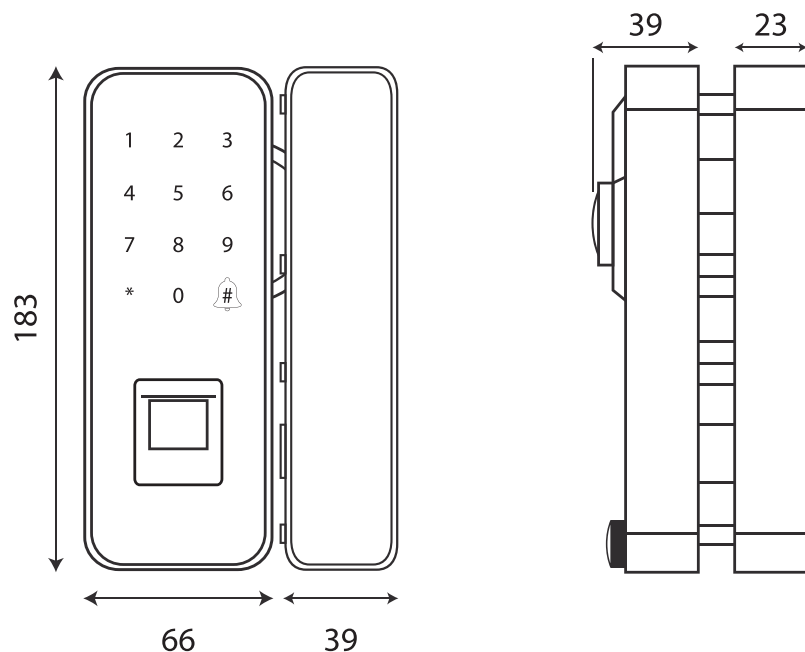

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Opções de bloqueio: Cartão de proximidade, impressão digital, senha.
- Não necessita furação ou qualquer mudança externa para instalação
- Baixo consumo de energia: Funciona com 4 pilhas alcalinas AA.
- Modo senha protegida : você pode adicionar quaisquer números antes ou depois de sua senha para manter a sua segurança, e depois pressionar “#” para confirmar.(suporta no máximo 20 números)
- Guia de voz em português
- Função campainha (basta pressionar “#” para que a fechadura emita o som de campainha)
- Alimentação de emergência : Em caso de pilhas, fracas, você pode carregar a sua fechadura através do compartimento USB de emergência localizado na parte inferior esquerda da fechadura.
- Alarme Anti intrusão: Caso você insira a senha incorreta por mais de 6 vezes, a fechadura irá emitir um alarme anti intrusão e a fechadura ficara bloqueada por 3 minutos

Deletando por número de usuário

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
 - Insira a senha do administrador para verificação
 - Pressione 2
 - Pressione 2
- Coloque o número de usuário a ser deletado (composto por 3 números e pressione “#” para confirmar.

Deletando tudo

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 2
- Pressione 3 para deletar tudo

ATENÇÃO !

Quando este botão é pressionado, ele deleta todas as informações da fechadura.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Depois pressione 3 para acessar as configurações do sistema

MODOS DISPONÍVEIS

- 1- Modo de desbloqueio
- 2- Modo travamento manual
- 3- Configurações de voz

Alterando o modo de desbloqueio – Simples ou combinado

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 3
- Pressione 1 para modo de desbloqueio
- Pressione 1 para modo simples ou 2 para modo combinado

Adicionando um novo usuário por senha

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 1
- Depois pressione 2 para adicionar uma nova senha de acesso
- Insira uma senha de 6 a 12 dígitos e pressione “#” para confirmar.
- Inserir novamente a senha e pressione “#” para confirmar.

Adicionando um cartão de proximidade

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 1
- Depois pressione 3 para adicionar um novo cartão de proximidade
- Aproxime o cartão da fechadura , e o guia de voz irá indicar que o cadastramento foi bem sucedido

Adicionando uma senha temporária

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 1
- Depois pressione 3 para adicionar uma nova senha temporária. Elas só podem ser utilizadas para desbloqueio 1 vez.

DELETANDO USUÁRIOS

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 2
- Pressione 1 para deletar por categoria – 2 para deletar por número de usuário e 3 para deletar tudo

Deletando por categoria

- Pressione “*” e “#” para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 2
- Pressione 1 para deletar por categoria
- Pressione o número para deletar por categoria:
1- Deleta todas as impressões digitais.
2- Deleta todas as senhas .
3- Deleta todos os cartões

PARÂMETROS TÉCNICOS:

- Voltagem de trabalho: 4.5v-6.5v (4 pilhas alcalinas)
- Corrente de trabalho:< 200mA poder estático <55mA
- Vida útil da bateria: 15 meses em standby
- Temperatura de trabalho: -15 ~ 60cº
- Umidade máxima suportada: 20%~93%
- Capacidade de biometria: 200 usuários
- Capacidade de senhas: 30 grupos. Cada grupo suporta de 6 a 12 senhas
- Cartão de proximidade: 50 grupos de cartão de proximidade
- Modos de desbloqueio: Cartão/Senha/Biometria
- Idioma: Português
- Dimensões da fechadura: 66*183*78mm
- Peso da fechadura: 2,5kg
- Material do corpo da fechadura : Aço inoxidável 304
- Ajustável para porta de 10~12mm de espessura
- USB de emergência : DC 5V USB

GUIA DE INSTALAÇÃO

Caso a fechadura venha em uma direção diferente da sua porta atual, você precisará ajustá-la.

Passo 1

Tire o produto da caixa e desparafuse o painel traseiro. Após remover todos os 4 parafusos do painel traseiro localizados na parte inferior e superior do mesmo remova o painel por completo da estrutura de fixação .
Faça o mesmo com o painel frontal removendo os 4 parafusos que estão localizados entre a estrutura de fixação e a fechadura.

Passo 2

Fixando o painel de fixação no vidro da porta. Fixe o painel frontal na estrutura de fixação antes de colocar no vidro, certifique-se que esteja na posição correta. Insira os pads de acrílicos por dentro da estrutura de fixação, a ordem deve ficar a seguinte, no sentido de dentro para fora:

Vidro-> Pad-> Estrutura de fixação.

Feito isso com o auxílio da chave Allen inclusa no conteúdo da embalagem. Regule os parafusos de pressão que estão localizados na parte traseira da estrutura de fixação. Certifique-se de que a estrutura de fixação está bem fixa e sem folgas.

NOTA:

Em algumas portas de vidro pode ser não necessário a utilização dos pads devido a espessura do vidro ser superior à 8mm.

Passo 3

Conectando a fechadura e montando a mesma.
Com a estrutura de fixação fixada no vidro da porta e o painel externo já parafusado na estrutura encaixe o painel traseiro e parafuse-o.
Nota: Certifique-se que esteja na posição correta.

Feito isso, a parte principal da fechadura está instalada.

Passo 4

Instalando o batente na segunda folha da porta de vidro.

- Remova os parafusos inferiores e superiores na parte traseira do batente.
- Remova a parte traseira por completo da estrutura de fixação do batente
- Insira os pads na parte de dentro da estrutura de fixação do batente (vidro > pad > estrutura de fixação)
- Certifique-se que esteja alinhado com a fechadura já fixada na outra folha.
- Regule os parafusos de pressão.
- Encaixe e parafuse o painel traseiro do batente.

Pronto a sua fechadura está fixada e pronta para ser configurada.

Antes de fixar a fechadura no vidro é aconselhável inserir as pilhas e testar os comandos básicos presentes neste manual.

FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES

Restaurando as configurações de fábrica

Pressione o botão de inicialização (um buraco pequeno na parte do painel traseiro). Quando o meio das teclas 5 e 8 piscarem por alguns segundos, após todos os números piscarem, solte o botão e o guia de voz dirá "Inicializado com sucesso", isto significa que a fechadura foi reiniciada para o padrão de fábrica.

Adicionando um administrador

Adicionando a informação do administrador: Toque o teclado da fechadura e pressione "*" e "#" para abrir a função de configuração do menu. Os usuários 001 a 003 são administradores do dispositivo. Quando os 3 administradores forem adicionados, poderemos então adicionar outros usuários. (para isso, será necessária a autorização do administrador).

LISTA DE CONFIGURAÇÕES

MODOS DISPONÍVEIS

- 1- Adicionando usuários
- 2- Deletando usuários
- 3- Configuração do sistema
- 4- Configurações de ajuste

ADICIONANDO USUÁRIOS

Adicionando uma nova Biometria

- Pressione "*" e "#" para acessar as configurações
- Insira a senha do administrador para verificação
- Pressione 1
- Depois pressione 1 para adicionar uma nova biometria
- Posicione o dedo 2 vezes sob o sensor biométrico para realizar o cadastro do usuário