



# UNEE

**FECHADURA DIGITAL  
UNEE SMART CARD INOX  
UFDSCI11**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

**A FECHADURA NÃO DEVERÁ SER INSTALADA EM LOCAL EXPOSTO A  
TEMPERATURAS EXTREMAS, SOL E CHUVA.**

**A CHAVE DE EMERGÊNCIA NÃO É DE USO DIÁRIO, SOMENTE A  
UTILIZE EM CASOS DE MAL FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.**

**OS PARÂMETROS DOS PRODUTOS DIGITAIS PODEM MUDAR SOB  
CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS DIFERENTES. NOSSOS PRODUTOS SÓ SÃO  
GARANTIDOS PARA SEREM USADOS SOB CIRCUNSTÂNCIAS VERIFICADAS.**

## COMO ABRIR A PORTA UTILIZANDO CARTÕES MAGNÉTICOS

1. Encoste o cartão no leitor de cartão;
2. Após o aviso sonoro, puxe a maçaneta da porta.

## COMO ABRIR A PORTA UTILIZANDO UMA SENHA

1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
3. Com o teclado aceso, digite seu "código"+"#";
4. Após o aviso sonoro, abra a porta.

## ABERTURA COM CHAVE MECÂNICA DE EMERGÊNCIA

1. Remova a tampa de emergência (localizada na parte inferior da fechadura, lado de fora);
2. Insira a chave e abra a porta normalmente.

## COMO TROCAR A SENHA DE ADMINISTRADOR

A senha deverá ter de 4 a 8 dígitos. Os sinais [\*] e [#] não são permitidos. O código do administrador original é "1234".

1. Aperte um número aleatório para ativar o sistema;
2. Aperte o número que ficou aceso para acionar o teclado numérico;
3. Com o teclado aceso, digite "código original" + "\*" + "1#" + "novo código#" + "novo código#".

*\*É preciso digitar um número em 9 segundos ou o teclado se apagará.*

*O sucesso da operação é confirmado com aviso sonoro duplo.*

*"1" é o ID do administrador.*

*Se dois novos códigos forem diferentes, o teclado desligará e emitirá um aviso sonoro triplo.*

4. Verifique seu código de administrador.  
Quando o registro estiver concluído, certifique-se de abrir a fechadura com seu novo código.

## CADASTRAR OU EXCLUIR CÓDIGO DE USUÁRIO

### CADASTRAR CÓDIGO DE USUÁRIO

A senha deve ter de 4 a 8 dígitos. Os sinais [\*] e [#] não são permitidos.

1. Digite um número aleatório para ativar o sistema;
2. Com o teclado acesso, digite "código de administrador" + "\*" + "N#" + "novo código#" + "novo código#"

*A confirmação da operação emitirá um aviso sonoro duplo.*

*N ("2~9") é o número de usuário.*

3. Verifique seu novo código.  
Quando o registro estiver concluído, certifique-se de abrir a fechadura com seu novo código.

### EXCLUIR CÓDIGO DE USUÁRIO

1. Digite um número aleatório para ativar o sistema;
2. Com o teclado acesso, digite "código de administrador" + "\*" + "0#" + "N#" + "N#".
3. A deleção é confirmada com aviso sonoro duplo.

*"N#" é o código do usuário que deseja excluir. A mesma operação com outros códigos de usuários.*

*Falha na operação será indicada com aviso sonoro triplo.*

# CADASTRAR E EXCLUIR CARTÕES MAGNÉTICOS

## CADASTRAR CARTÕES MAGNÉTICOS

1. Digite "código de administrador" + "\*" + "\*" + "NN#" (NN=01~99)
2. Os botões 1, 2 e 3 se acenderão;
3. Encoste, um a um, todos os cartões que deseja registrar no [leitor cartões].

*É possível cadastrar até 99 cartões.*

*Se demorar mais de 6 segundos para encostar um cartão, o teclado desligará e o cartão não será registrado.*

4. Ao ouvir um aviso sonoro e os botões 1, 2 e 3 piscarem uma vez, o cartão estará registrado.

*Se não houver som e os botões 1, 2 e 3 permanecerem acesos, significa que o cartão já foi registrado.*

## EXCLUIR CARTÕES

1. Digite "Código do administrador" + "\*" + "0#" + "0#" + "0#", os botões 7, 8 e 9 se acenderão;
2. Encoste um a um todos os cartões que deseja excluir no leitor de cartão;
3. Ao ouvir um aviso sonoro e os botões 7, 8 e 9 piscarem uma vez, o cartão foi excluído.

*Se não houver som e os botões 7, 8 e 9 acenderem, o cartão não está registrado, portanto não pode ser excluído.*

## EXCLUIR CARTÃO (SEM O CARTÃO)

1. Digite "Código do administrador" + "\*" + "#NN" + "#" + "NN#" (NN = 01~99).

## EXCLUIR TODOS OS CARTÕES

1. Digite "Código do administrador" + "\*" + "#00" + "#00" + "#44#".

## COMO ABRIR A FECHADURA UTILIZANDO A SENHA CAMUFLADA

A senha camuflada serve para que você possa disfarçar sua senha no momento da abertura na frente de outras pessoas.

1. Ative o teclado;
2. Digite qualquer número (código PIN falso) e o código certo.

*[Código falso]+[Código certo] ou [Código falso ]+[Código certo]+[Código falso]  
ou [Código certo]+[Código falso]*

*Exemplo: Se sua senha for "1234", digite uma combinação aleatória contendo a sua senha verdadeira no meio que a porta se abrirá: "879798798123464#".*

*A senha deve ter até 16 dígitos. Os sinais [\*] e [#] não são permitidos.*

## COMO TRAVAR A PORTA POR FORA

1. Feche a porta;
2. Mova a maçaneta da porta para cima;

*Verifique se a porta está trancada direito ao deixar o local.*

## COMO TRAVAR A PORTA POR DENTRO

Para travar a porta por dentro há duas opções:

1. Use a trava manual localizada na parte de dentro da porta, basta girar para direita;
2. Mova a maçaneta para cima.

## TENTATIVA ERRADA DE BLOQUEIO

Nenhuma função de teclado e de cartão estará disponível durante esse atraso devido a uma tentativa errada de bloqueio. Se houver 6 tentativas seguidas erradas em digitar o código de segurança, a fechadura ficará bloqueada por cerca de 1 minuto e o teclado ficará piscando.

## SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

### *Duração da bateria:*

Este produto usa 4 pilhas alcalinas AAA de 1,5V que podem ser usadas cerca de 10.000 vezes.

### *Aviso de substituição da bateria:*

Substitua todas as 4 pilhas quando o teclado ou o cartão reagirem lentamente e houver emissão de um bip.

*Quando a voltagem do sistema for inferior a 4,5V, ele ainda pode abrir 100 vezes.*

## O QUE FAZER NO CASO DE PERDA DE CARTÃO OU DE MAU FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

Se você perder seu cartão ou se o produto não estiver funcionando corretamente, será necessário reiniciar o sistema da fechadura.

Aperte o botão de reiniciar localizado na parte de trás do corpo frontal com um palito de metal por 3 segundos.

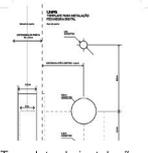
Se a luz do teclado ficar acesa e emitir um aviso sonoro, a fechadura reiniciou com sucesso.

Após reiniciar, o código do administrador voltará a ser "1234" e todos os códigos de usuário e cartões registrados perdem a eficácia, necessitando recadastramento, portanto no caso de perda de cartão, será necessário recadastrar todos os cartões por motivo de segurança.

Se ainda assim não funcionar, ligue para o atendimento ao cliente UNEE.

*O código do administrador original é "1234".*

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM (IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS)

 Painel frontal	 Painel traseiro	 Contratesta	 Proteção emborrachada	 Parafusos e acessórios	 Chave ventosa
 Maquinário	 Eixo	 Chave de emergência	 Batente	 Manual de uso	 Template de instalação

**O USO DESTES PRODUTOS EM QUALQUER AMBIENTE OU DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE A ESPECIFICADA AQUI TAMBÉM INVALIDARÁ A GARANTIA.**

**UNEE**