




#### **ATENÇÃO**

- 1. Leia o manual de instruções antes da utilização.
- 2. NÃO desmonte a câmera ou a unidade.
- 3. Manuseie com cuidado.
- 4. Desaparafuse a base do olho mágico digital, retire o suporte de fixação, tire a capa de plástico e prepare-se para instalar.





## **CONTEÚDO DA EMBALAGEM:**

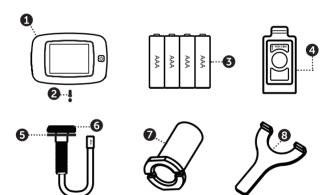

- 1 Olho mágico digital
- 2 1 parafuso
- 3 4 pilhas AAA


- 4 Placa de fixação
- 5 Arruela
- 6 Câmera


- 7 Trav
- 8 Ferramenta de ajuste

# ANTES DA INSTALAÇÃO INSIRA AS PILHAS INCLUÍDAS NA EMBALAGEM.

#### **INSTALAÇÃO**

1. Substitua o olho mágico atual ou faça um furo de 14mm na porta na altura do olhar. Insira a câmera pelo lado de fora enquanto encaixa a arruela entre a parte de trás da lente e a porta. Confira se a marca com a seta na frente da câmera está apontando para cima. (FIG. 1)



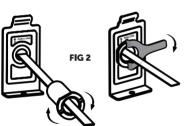

2. Encaixe a placa de fixação sobre a parte de trás da porta e ajuste a trava na parte rosqueada da câmera e firme bem (com a ferramenta de ajuste fornecida), prendendo a placa na porta. Confira se a seta na placa está apontando para cima. (FIG. 2)

- 3. O cabo de dados deve ser ligado na parte de trás da tela; o excesso de fio deve ser colocado no sulco atrás da tela.
- 4. Encaixe (1) o visor no suporte na parte superior da placa de fixação e fixe com o parafuso na parte inferior (2). (FIG. 3)




#### INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

- 1. Deslize a tampa para cima para abrir, como demonstrado no diagrama.
- 2. Instale as pilhas de acordo com a indicação de +/-.
- 3. Faça o processo inverso para fechar a tampa.

#### ALERTA DE BATERIA FRACA

 Aperte e solte o botão de ligar.
A unidade continuará funcionando pelos próximos 10 segundos.
Se a luz acender, troque as

2. Se a luz acender, troque as pilhas.

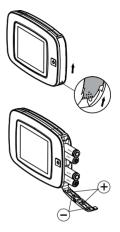

### **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Espessura da porta	32-90mm
Diâmetro do furo na porta	14-22mm
Câmera	0.3 Megapixels CMOS
Tela LCD	TFT 3,2 pol.
Campo de visão	105°
Resolução	320x240px
Fonte de energia	4 Pilhas AAA
Dimensões	125(larg.)x68(alt.)x15(prof.)mm
Peso	180g

Descarte as pilhas usadas de forma adequada. NÃO enterre ou queime as pilhas e quarde-as longe das crianças. NÃO engula. NÃO recarreque ou desmonte as pilhas.