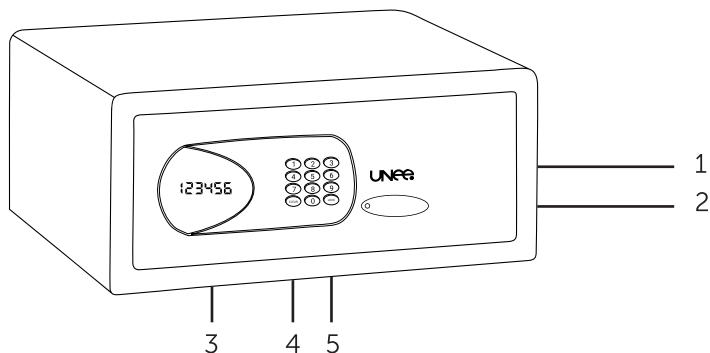


**UNEE**

**COFRE DIGITAL**  
**UNEE SMART SLIDE**  
UCDSS

---

**ESQUEMA ILUSTRATIVO DO COFRE**

1. USB
2. Tampa da chave de emergência
3. Display
4. Tecla de apagar
5. Tecla de travar

**SUPRIMENTO DE ENERGIA****Bateria**

- A voltagem de funcionamento do produto é igual a 4 pilhas AA.
- O sistema mudará para o estado de micro consumo de energia automaticamente.

*ATENÇÃO: Ao substituir as pilhas, substitua todas de uma vez e nunca use pilhas antigas junto com pilhas novas. Nunca misture as pilhas especificadas com outros tipos de pilhas em uso.*

**USAR O CÓDIGO PESSOAL PARA FECHAR/ABRIR**

- Insira qualquer combinação de 3 a 6 dígitos, em seguida aperte a tecla "LOCK", a palavra "CLOSED" aparecerá e o cofre será fechado.
- Insira sua combinação de 3 a 6 dígitos, em seguida a palavra "OPENED" aparecerá e o cofre será aberto.

---

## USAR O CÓDIGO MESTRE PARA ABRIR O COFRE

Pressione "LOCK" duas vezes e aparecerá "SUPER", em seguida insira "000000", o cofre será aberto.

## DEFINIR O CÓDIGO MESTRE

Mantenha a porta aberta, pressione duas vezes "CLEAR", e aparecerá "PROG". Insira "842627" + "LOCK", e aparecerá "OLD".

Insira o código mestre antigo (Nota: a senha mestre original é "000000") + "LOCK", e aparecerá "NEW". Insira o novo código mestre de 6 dígitos + "LOCK" e aparecerá "GOOD", que significa que o código mestre foi alterado com sucesso.

## DEFINIR DATA E HORA

Mantenha a porta aberta, pressione duas vezes "CLEAR", depois insira "055261" + "LOCK", em seguida aparecerá "DATE" na tela. Inicia-se o programa de definir o relógio:

### Dados inicialmente mostrados na tela

ano		mês		dia	
0	0	0	0	0	0

Exemplo: digitar 250916 para 16 de setembro de 2025

ano		mês		dia	
2	5	0	9	1	6

Em seguida pressione "LOCK" para confirmar.

### Os dados mostrados em seguida na tela:

hora		minuto		segundo	
0	0	0	0	0	0

Exemplo: digitar 160130 para 16(h):01(m):30(s)

hora		minuto		segundo	
1	6	0	1	3	0

Em seguida pressione "LOCK" para confirmar, e aparecerá "GOOD" na tela.

## ABRIR O COFRE EM UMA EMERGÊNCIA

Se surgir um defeito no circuito eletrônico ou os códigos forem desconhecidos, você pode usar a chave sobressalente para abrir o cofre.

## LER OS REGISTROS DE FECHAMENTO E ABERTURA

Este programa pode consultar 100 registros.

Mantenha a porta aberta, pressione duas vezes "CLEAR" + "162550" + "LOCK", em seguida aparecerá "RECORD" e começará o programa de verificar registros de fechamento e abertura.

Os registros serão mostrados em duas telas. As teclas de função são as seguintes:

- Pressione "2" para voltar ao registro anterior
- Pressione "8" para ir para o próximo registro
- Pressione "4" para mostrar o conteúdo anterior na tela
- Pressione "6" para mostrar o conteúdo seguinte na tela
- Pressione "5" para ir para o último registro de fechamento e abertura

Pressione "LOCK" para encerrar este programa.

Por exemplo: 16 de setembro de 2025, 16:01:30, cofre aberto usando chave mestra. A tela mostrará:

ano		mês		dia	
2	5	0	9	1	6

Pressione "6" para mostrar o seguinte conteúdo:

hora		minuto		segundo	
1	6	0	1	3	0

"1": abrir a trava com o código do usuário

"2": abrir a trava com o código mestre

"3": abrir a trava com o CEU

"4": abrir a trava com a chave

Pressione "CLEAR" para encerrar este programa.