


UNEE

Fechadura Digital Unee Tech Bio Pro

UFDTBP

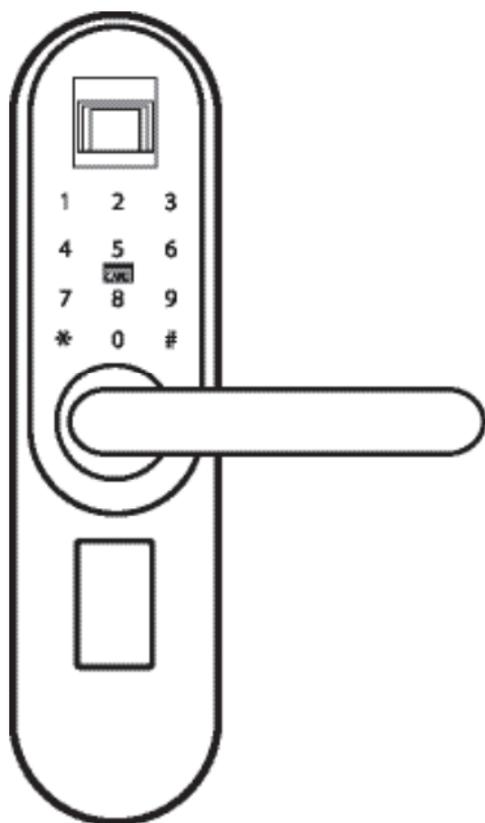

ATENÇÃO

1. Leia este manual atentamente antes de utilizar nosso produto.
2. Nunca tente consertar ou modificar este produto ou seus acessórios por conta própria para evitar lesões e invalidar a garantia.
3. **NÃO** utilize produtos químicos para realizar a limpeza deste produto. Evite álcool, solventes à base de benzeno e outros.
4. Troque as pilhas sempre que o indicador de bateria acusar que sua autonomia está fraca. Utilize pilhas de qualidade para evitar que a mesma estrague seu equipamento em caso de vazar ou estourar dentro do compartimento delas.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tensão normal de trabalho	4.8V-6V
Alarme de Baixa Tensão	4.4V-4.8V *
Corrente de trabalho da tela	<200Ma
Corrente de Descanso Oriental	<15uA
Alimentação Necessária	Pilhas AAA


*Ao abrir a porta, caso a bateria esteja baixa, a fechadura irá alarmar indicando a necessidade da troca de pilhas.

QUALQUER MUDANÇA, SEM AVISO PRÉVIO, FEITA NA FUNCIONALIDADE OU NA APARÊNCIA DO PRODUTO ACARRETERÁ A INVALIDAÇÃO DA GARANTIA.

CARACTERÍSTICAS

- Formas de abertura: impressão digital, senha e cartão de proximidade
- Capacidade total: 300 usuários
- Detecção de Energia da Bateria: Caso a potência esteja na faixa de 4,4V-4,8V, a abertura da porta e o standby soarão o alarme de bateria baixa.
- Para portas de 30-55mm
- Acionamento por cartão RFID na frequência de 13,56Khz.

BOTÃO DE OPERAÇÃO


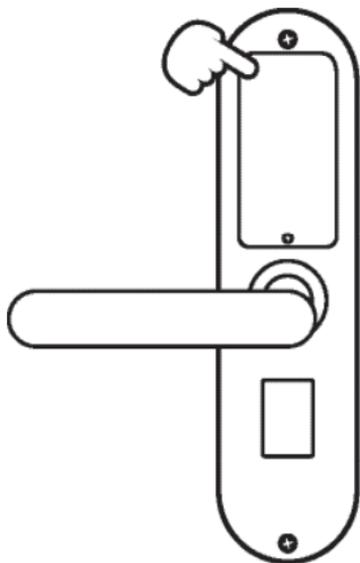


Para acessar os botões de operação, retire a tampa traseira da fechadura.

Os botões de operação da fechadura localizam-se acima do compartimento de pilhas .

ATENÇÃO!
AS 3 PRIMEIRAS IMPRESSÕES DIGITAIS CADASTRADAS
SERÃO CONSIDERADAS ADMINISTRADORES DO
DISPOSITIVO.

CADASTRANDO O ADMINISTRADOR

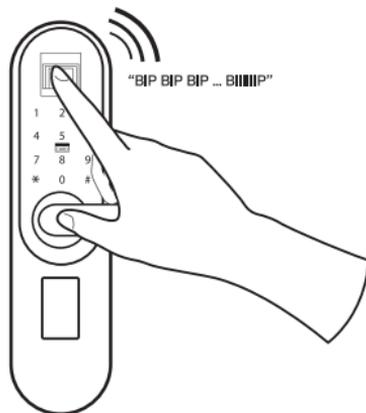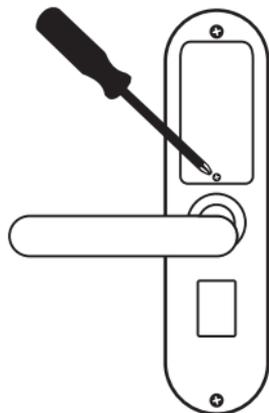

1. Retire a tampa traseira da fechadura e acesse o botão de operação

2. Pressione o botão de operação

3. Posicione o dedo no leitor de impressão digital, e a fechadura irá emitir 3 bips 1 após cada vez que a digital for posicionada, e logo após emitir um bip longo, confirmando que a digital foi cadastrada .

4. Caso a fechadura emita 3 bips curtos após a digital colocada, isso indica que a digital não foi cadastrada e será necessário repetir o procedimento.

5. Repita este procedimento 3 vezes, cadastrando assim os 3 administradores necessários.

CADASTRANDO UM NOVO USUÁRIO COM SENHA


1. Pressione o botão de operação, e o leitor de biometria irá acender

2. Insira a digital de um administrador para validar a opção de cadastramento

3. Após a validação da digital do administrador, insira a senha desejada (de 6 a 8 dígitos) e pressione “#” para confirmar. Insira novamente a senha desejada e pressione # para confirmar. Caso a senha seja aceita, a fechadura emitirá um bip longo como confirmação

CADASTRANDO UM NOVO USUÁRIO COM CARTÃO DE ACESSO

1. Pressione o botão de operação, e o leitor de biometria irá acender

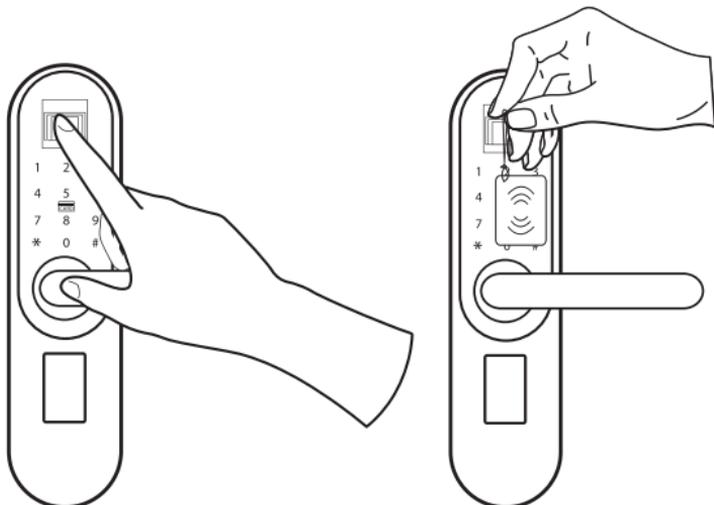

2. Insira a digital de um administrador para validar a opção de cadastramento

3. Após a validação da digital do administrador, aproxime o cartão de acesso na fechadura, e ela emitirá um bip, confirmando o registro do cartão.

CADASTRANDO UM NOVO USUÁRIO COM BIOMETRIA

1. Pressione o botão de operação, e o leitor de biometria irá acender.

2. Insira a digital de um administrador para validar a opção de cadastramento.

3. Após a validação da digital do administrador, posicione o dedo do novo usuário no leitor biométrico, e a fechadura emitirá 1 bip após cada vez que a digital for posicionada, e logo após um bip longo, indicando que a digital foi registrada. Caso a fechadura emita “dip,dip,dip”, é sinal que a digital não foi cadastrada e será necessário repetir a operação.


DELETANDO USUÁRIOS

1. Pressione # para acessar as configurações de exclusão de usuário.
2. Verifique a impressão digital do administrador para prosseguir
3. Após a verificação da digital, as luzes 1,2,3 e 4 acenderão no painel .
4. Pressione 1 para deletar todas as impressões digitais; 2 para deletar todas as senhas; 3 para deletar todos os cartões de proximidade; e 4 para deletar um usuário específico .
5. Após pressionar a opção selecionada, pressione “*” duas vezes para sair
6. Caso queira deletar um usuário específico, após verificar o administrador, pressione 4, e depois digite a posição do usuário que deseja deletar. Pressione “#” para confirmar a operação e depois pressione “*” três vezes para sair (Lembre-se 001,002 e 003, são os administradores do dispositivo. Os usuários comuns começarão de 4 em diante)

Lembre-se de anotar a posição de cadastro de cada usuário para que seja mais fácil deletá-lo caso necessário .

RESTAURANDO AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA DA SUA FECHADURA

1. Pressione o botão de operação até ouvir 5 vezes o bip, e em seguida um bip longo. Após ouvir o bip longo, solte o botão. O bip longo indica que o reset foi realizado com sucesso.
2. Caso você ouça “dip, dip, dip”, significa que a operação não foi realizada e será necessário repetir a operação

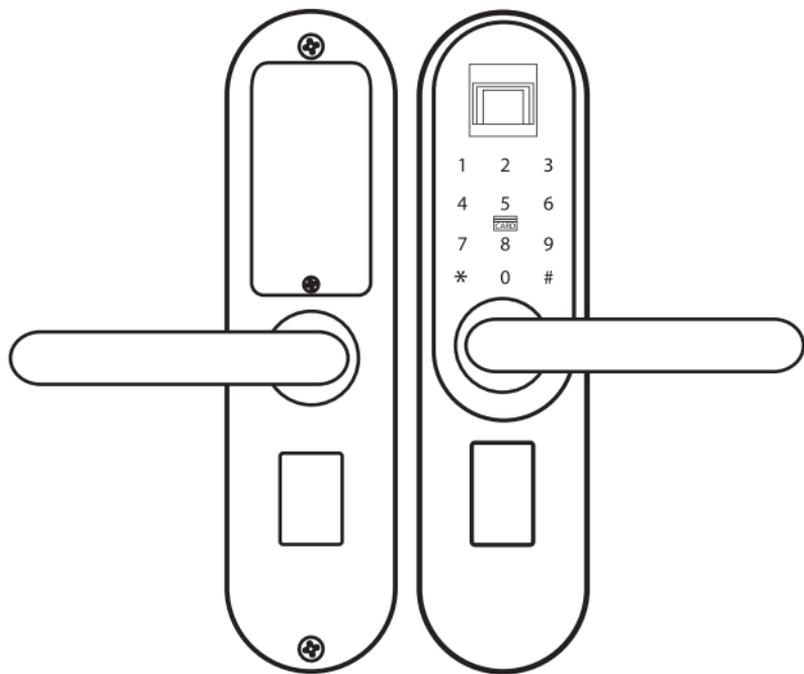

UNEE

Importado por UNEE

Rua do Ouvidor, 121/23o andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ

SAC: (21)3993-1868 - www.uneec.com.br



ACESSE O NOSSO CANAL DO YOUTUBE
E CONHEÇA MAIS PRODUTOS DA UNEE.